

1



Otevřete kryt tiskárny a počkejte dokud nevyjedou tiskové náplně. Vyměňte tiskovou kazetu, kterou chcete doplnit.

Při manipulaci s kazetami a barvami doporučujeme používat ochranné rukavice a doplnění provádět nad vhodnou podložkou, například noviny, nebo karton.

2




Umístění jednotlivých barev na kazetě je vyobrazeno výše. Kazetu položte na pevný podklad, protože vrtání vyžaduje větší tlak.

3



Pomocí přiloženého vrtáčku vyvrtejte plnicí otvor pro vaši barvu. Pro jistotu ještě rozmístění dírek zkontrolujte zasunutím páráčka do otvoru pro plnění a dle zbarvení páráčka si finálně ověřte jakou barvu do daného plnicího otvoru doplnit. Následně nasadte jehlu na sřikačku a natáhněte inkoust z lahvičky.

4

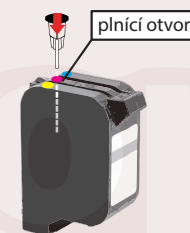

Zasaňte jehlu do plnicího otvoru do maximální hloubky a poté povytáhněte zpět o 5mm. Mírným tlakem začněte vytlačovat inkoust do tiskové kazety. Pokud začne inkoust vytékat plnicím otvorem nebo tryskami ve spodní části kazety, ihned nasajte část inkoustu zpět do sřikačky. Doplněte maximálně množství inkoustu doporučené pro daný typ tiskové kazety HP 6578 / 1823 / 6625.

5



Po dokončení nechte kazetu 15min odstát v poloze stejné, jako na obrázku výše. Před instalací kazety do tiskárny otřete ubrouskem inkoust, který mohl vytéct z trysek ve spodní části.

Vyvrtané dírkky v horní části této kazety vždy nechte otevřené.

6

Pokud je vše v pořádku vložte zásobník do tiskárny a spusťte hloubkové čištění trysek:

1. Klikněte na tlačítko "Start".
2. Klikněte na "Tiskárny a faxy".
3. Na vybranou tiskárnu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Vlastnosti".
4. V okně které se zobrazí klikněte na kartu "Údržba" a spusťte režim "Hloubkové čištění trysek"

UPOZORNĚNÍ!

Po výměně bude tiskárna tisknout, i když bude hlásit nedostatek inkoustu. Pokud na tiskárně bliká oranžová kontrolka, tiskárna nedetekuje cartridge nebo tiskárna hlásí, že cartridge není určena pro tuto tiskárnu, znamená to, že je cartridge vadná a není to způsobeno nedostatkem inkoustu. Zkuste očistit kontakty v držáku uvnitř tiskárny a kontakty přímo na cartridge. Pokud to nepomůže, je potřeba cartridge vyměnit za novou.

