


1



Otevřete kryt tiskárny a počkejte dokud nevyjedou tiskové náplně. Vyjměte tiskovou kazetu, kterou chcete doplnit.

Při manipulaci s kazetami a barvami doporučujeme používat ochranné rukavice a doplnění provádět nad vhodnou podložkou, například noviny, nebo karton.

2

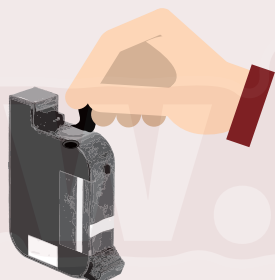


Samolepku na spodku kazety odstraníme ručně nebo nožikem.

Otvor v kazetě je zajištěn kuličkou. Tuto kuličku je třeba za pomoci např. malého šroubováčku zatlačit dovnitř kazety.

Následně nasadíte jehlu na sřikačku a natáhněte inkoust z lahvičky.

3

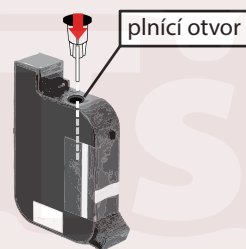

Jehlu zauřtě do plnicího otvoru a mírným tlakem začněte vytlačovat inkoust do tiskové kazety. Pokud začne inkoust vytékat plnicím otvorem nebo tryskami ve spodní části kazety, ihned nasajte část inkoustu zpět do sřikačky. Doplněte maximálně množství inkoustu doporučené pro daný typ tiskové kazety HP 6615 / 51645.

4



Otvor poté opět důkladně zalepte samolepkou tak, aby barva nevytékala.

5



Po dokončení nechte kazetu 15min odstát v poloze stejné, jako na obrázku výše.

Před instalací kazety do tiskárny otřete brouskem inkoust, který mohl vytéct z trysek ve spodní části.

6

Pokud je vše v pořádku vložte zásobník do tiskárny a spusřte hloubkové čištění trysek:

1. Klikněte na tlačítko "Start".
2. Klikněte na "Tiskárny a faxy".
3. Na vybranou tiskárnu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Vlastnosti".
4. V okně které se zobrazí klikněte na kartu "Údržba" a spusřte režim "Hloubkové čištění trysek"

## UPOZORNĚNÍ!

Po výměně bude tiskárna tisknout, i když bude hlásit nedostatek inkoustu. Pokud na tiskárně bliká oranžová kontrolka, tiskárna nedetekuje cartridge nebo tiskárna hlásí, že cartridge není určena pro tuto tiskárnu, znamená to, že je cartridge vadná a není to způsobeno nedostatkem inkoustu. Zkuste očistit kontakty v držáku uvnitř tiskárny a kontakty přímo na cartridge. Pokud to nepomůže, je potřeba cartridge vyměnit za novou.

