


1



Otevřete kryt tiskárny a počkejte dokud nevyjedou tiskové náplně. Vyjměte tiskovou kazetu, kterou chcete doplnit.


Při manipulaci s kazetami a barvami doporučujeme používat ochranné rukavice a doplnění provádět nad vhodnou podložkou, například noviny, nebo karton.

2

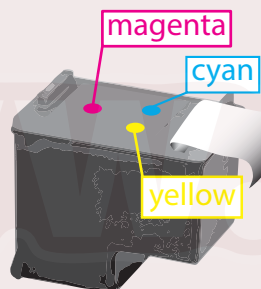

Pro určení správného místa pro vrtání částičně odlepte samolepku tak, abyste ji úplně stejně mohli nalepit zpět. Umístění jednotlivých barev na kazetě je vyobrazeno výše. Pro jistotu ještě rozmístění dírek zkontrolujte zasunutím párátko do otvoru pro plnění a dle zbarvení párátko si finálně ověřte jakou barvu do daného plnicího otvoru doplnit.


3

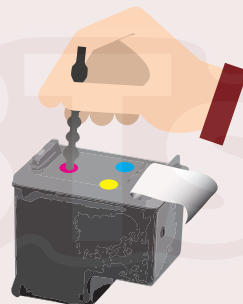

Pomocí přiloženého vrtáčku vyvrtejte plnicí otvor pro vaši barvu. Kazetu položte na pevný podklad, protože vrtání vyžaduje větší tlak.


Následně nasadte jehlu na sřičkačku a natáhněte inkoust z lahvičky.

4

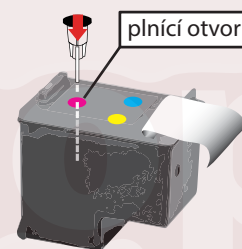

Zasuňte jehlu do plnicího otvoru do hloubky asi 2 cm. Mírným tlakem začněte vytlačovat inkoust do tiskové kazety. Pokud začne inkoust vytékat plnicím otvorem nebo tryskami ve spodní části kazety, ihned nasajte část inkoustu zpět do stříkačky. Doplněte maximálně množství inkoustu doporučené pro daný typ tiskové kazety HP č.22, č.28, č.49, č.57 a č.58 Color.

5

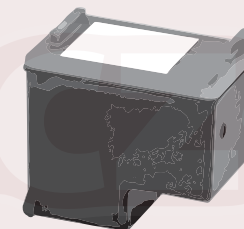

Po dokončení plnění přelepte plnicí otvor původní samolepkou nebo jakoukoliv vhodnou přelepku tak, aby byla umístěna naprosto stejně jako původní samolepka, inkoust nevytéká a zároveň jste nezakryli výstupní kanálky pro přísun vzduchu do cartridge. Přesvědčte se, zda inkoust nevytéká ze spodní části zásobníku. Pokud ano, je zásobník přeplněný, nebo přelepka plnicího otvoru špatně těsní.

6

Pokud je vše v pořádku vložte zásobník do tiskárny a spusťte hloubkové čištění trysek:

1. Klikněte na tlačítko "Start".
2. Klikněte na "Tiskárny a faxy".
3. Na vybranou tiskárnu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Vlastnosti".
4. V okně které se zobrazí klikněte na kartu "Údržba" a spusťte režim "Hloubkové čištění trysek"

## UPOZORNĚNÍ!

Po výměně bude tiskárna tisknout, i když bude hlásit nedostatek inkoustu. Pokud na tiskárně bliká oranžová kontrolka, tiskárna nedetekuje cartridge nebo tiskárna hlásí, že cartridge není určena pro tuto tiskárnu, znamená to, že je cartridge vadná a není to způsobeno nedostatkem inkoustu. Zkuste očistit kontakty v držáku uvnitř tiskárny a kontakty přímo na cartridge. Pokud to nepomůže, je potřeba cartridge vyměnit za novou.

